



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ВЕКТОРНЫЙ ОДНОПОРТОВЫЙ АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ

## ARINST KVR 23-6200

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ .....   | 3  |
| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....  | 3  |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....   | 4  |
| 4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ .....                                     | 5  |
| 4.1. Общие требования безопасности .....  | 5  |
| 4.2. Дополнительные требования безопасности .....                                       | 5  |
| 5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....   | 6  |
| 6. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА.....   | 7  |
| 7. ВКЛЮЧЕНИЕ.....   | 8  |
| 7.1. Включение прибора.....   | 8  |
| 7.2. Выключение прибора .....   | 8  |
| 8. ЭКРАН ПРИБОРА.....   | 9  |
| 9. МЕНЮ ПРИБОРА .....   | 11 |
| 9.1. Главное меню .....   | 11 |
| 9.2. Меню установки частотного задания Frequency.....                                   | 11 |
| 9.3. Меню настройки отображаемых на экране графиков Plots .....                         | 14 |
| 9.4. Меню маркеров.....   | 14 |
| 9.5. Меню калибровки прибора .....  | 16 |
| 9.6. Меню пользовательских настроек .....   | 18 |
| 9.7. Информация о приборе .....   | 18 |
| 10. ДИАГРАММЫ И ГРАФИКИ.....  | 20 |
| 10.1. Круговая диаграмма Вольперта - Смита.....   | 20 |
| 10.2. Полярная диаграмма .....  | 20 |
| 10.3. График фазы.....  | 21 |
| 10.4. График магнитуды (модуля) коэффициента отражения в линейном масштабе .....        | 22 |
| 10.5. График магнитуды (модуля) коэффициента отражения в логарифмическом масштабе ..... | 23 |
| 10.6. График КСВН .....   | 24 |
| 10.7. Измерение расстояния до повреждения .....   | 24 |
| 10.8. График потерь в кабеле.....   | 27 |
| 11. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....   | 29 |
| 11.1. Общий уход за прибором.....   | 29 |
| 11.2. Зарядка аккумулятора.....   | 29 |
| 11.3. Замена аккумулятора.....  | 29 |
| 11.4. Хранение и транспортировка .....  | 31 |
| 11.5. Критерий предельного состояния .....  | 31 |
| 11.6. Утилизация.....   | 31 |
| 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....                                | 32 |
| 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....  | 33 |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Портативный однопортовый векторный анализатор цепей **ARINST KVR 23-6200 (KROKS Vector Reflectometer 23-6200 MHz)** (далее рефлектометр, прибор) предназначен для измерения характеристик согласования активных и пассивных радиоустройств (аттенюаторов, усилителей, фильтров, антенн, фидеров, волноводов, преобразователей частоты и т.п.<sup>1</sup>). Прибор измеряет комплексный коэффициент отражения, коэффициент стоячей волны (КСВН), импеданс, иммитанс, фазу, потери и расстояние до повреждения в кабеле.

1.2. Наличие встроенного аккумулятора, позволяет производить измерения в лабораторных и полевых условиях.

1.3. Прибор предназначен для работы в диапазоне температур окружающей среды от 0 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

1.4. Рефлектометр не предназначен:

- для работы на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- в местах с коррозионно или взрывоопасной средой (пыль, пар, газ);
- для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора или обучения;
- использования детьми для игр.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки прибора приведен в таблице 1 и на рисунке 3.1.

Таблица 1

| Наименование   | Количество |
|--|------------|
| Векторный рефлектометр<br><b>ARINST KVR 23-600</b>       | 1 шт.      |
| Кабель соединительный<br>USB 2.0 type A – USB 2.0 type B | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации<br>(паспорт изделия)         | 1 экз.     |
| Упаковка   | 1 шт.      |



Рисунок 3.1 – Комплект поставки

<sup>1</sup> Исследуемые устройства должны допускать возможность подачи на исследуемый порт стимулирующего сигнала от рефлектометра. Производитель рефлектометра не несет ответственности за выход из строя устройств, не допускающих подачи стимулируемого сигнала на исследуемый порт.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики прибора приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра   |   | Значение                   |
|--|---|----------------------------|
| Рабочий диапазон частот  |   | 23-6200 МГц                |
| Разрешение по частоте  |   | 10 кГц                     |
| Максимальное число точек сканирования  |   | 1000                       |
| Скорость сканирования  |   | 1000 точек/с               |
| Направленность моста нескорректированная во всем диапазоне, не менее                     |   | 12 дБ                      |
| Направленность эффективная (после полной однопортовой калибровки), не менее <sup>1</sup> |   | 50 дБ                      |
| Коэффициент стоячей волны по входу, не более   |   | 2                          |
| Точность измерения фазы, не хуже <sup>2</sup>  |   | 1,5°                       |
| Точность измерения амплитуды, не хуже <sup>2</sup>                                       |   | 0,25 дБ                    |
| Разрешение определения расстояния до повреждения <sup>3</sup>                            |   | $\frac{c \times VF}{2S}$ м |
| Максимальная длина измеряемого кабеля, при VF=1  |   | 3000 м                     |
| Максимальное постоянное напряжение на входе  |   | 25 В                       |
| Отображаемые графики   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ диаграмма Вольперта-Смита; ■ полярная диаграмма; ■ фаза коэффициента отражения (КО); ■ магнитуда КО; ■ логарифмическая магнитуда КО; ■ КСВ; ■ дистанция до повреждения; ■ потери в кабеле</li> </ul> |                            |
| Рабочий диапазон температур  |   | 0 ... +40°С                |
| Диагональ экрана   |   | 3,2"                       |
| Тип экрана   |   | сенсорный резистивный      |
| Разрешение экрана  |   | 320×240                    |
| Максимальный потребляемый ток, не более  | при зарядке аккумулятора  | 300 мА                     |
|  | при работе от аккумулятора  | 1000 мА                    |
|  | при работе от USB с зарядкой аккумулятора <sup>4</sup>  | 800 мА                     |
| Ёмкость аккумулятора   |   | 2500 мАч                   |
| Время непрерывной работы от аккумулятора <sup>5</sup>                                    |   | 2 ч                        |
| Время заряда аккумулятора  |   | ~6 ч                       |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В)   |   | 155×81×27                  |
| Масса  |   | 0,4 кг                     |

**В связи с постоянным совершенствованием конструкции и программного обеспечения, производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему, технические характеристики и комплектность данного прибора.**

<sup>2</sup> Измерение выполняется после прогрева устройства продолжительностью не менее пяти минут с проведением полной (XX, K3, CH) однопортовой калибровки. Изменение температуры окружающей среды от момента проведения калибровки до проведения измерений не должно превышать ±3 °С.

<sup>3</sup> Где С - скорость света м/с; VF – фактор скорости (отношение скорости распространения электромагнитной волны в кабеле к скорости распространения электромагнитной волны в вакууме), принимает значение в зависимости от кабеля от 0,1 до 1; S – диапазон частот сканирования в частотном задании.

<sup>4</sup> Если ваш ПК имеет ограничение по максимальному току подаваемому на порт USB, произведите зарядку прибора перед проведением измерений, не включая прибор во время зарядки.

<sup>5</sup> При температуре окружающей среды плюс 20±5°С после полного заряда аккумулятора.

## **4. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ**

### **4.1. Общие требования безопасности**

4.1.1. К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим «Руководством по эксплуатации» и прошедшие инструктаж по правилам безопасной работы с электроприборами.

4.1.2. Вероятность получения травмы возможна при подключении или отключении зарядного устройства в электрическую сеть. Пользуйтесь исправными розетками и зарядными устройствами.

4.1.3. Во избежание повреждения проводов и разъёмов прибора, запрещается вешать что-либо на провода, закрашивать и заклеивать провода и разъёмы, производить отсоединения проводов дергая за шнур.

4.1.4. Лицам, пользующимся прибором, категорически запрещается: передавать прибор посторонним, разбирать и производить какой-либо не согласованный с производителем ремонт прибора, пользоваться прибором с поврежденным корпусом.

4.1.5. Обнаружив неисправность, немедленно прекратите работу и выключите прибор.

4.1.6. При необходимости отлучиться с рабочего места, отключите прибор и другие устройства. Не оставляйте работающий прибор без присмотра!

4.1.7. Не используйте прибор в больницах. Использование прибора вблизи медицинского оборудования допускается, только с согласия медперсонала.

### **4.2. Дополнительные требования безопасности**

4.2.1. Используйте прибор только по назначению. Ознакомьтесь с назначением, устройством и техническими характеристиками прибора.

4.2.2. Работая с прибором, сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Двигайтесь медленно, не бегите.

4.2.3. Избегайте работы на открытых пространствах во время снегопада или дождя. Повышенная влажность и все виды жидкости, попав внутрь прибора, могут вывести его из строя.

4.2.4. Не подвергайте прибор воздействию очень низких и очень высоких температур, воздействие экстремальных температур могут привести к повреждению встроенного аккумулятора.

4.2.5. Не используйте прибор в местах с коррозионно - и взрывоопасной средой. Агрессивные пары способны разрушать изоляцию, что может привести к выходу прибора из строя.

4.2.6. Не переносите прибор за подключенные к нему кабели и провода, не отсоединяйте разъёмы, дергая за кабель или шнур.

4.2.7. Не прилагайте чрезмерных усилий к кнопкам управления и экрану прибора.

4.2.8. Избегайте ударов и падений прибора. При падении прибор может быть поврежден.

4.2.9. Не разбирайте и не модифицируйте прибор без согласования с производителем или вне описанных в данной инструкции действий. Некорректное самостоятельное вмешательство в прибор приведет к потере гарантии.

4.2.10. Не разрешайте детям играть с прибором, поскольку они могут пораниться или поранить других, или вывести прибор из строя.

4.2.11. Используйте зарядные устройства, шнуры, переходники и пр. принадлежности рекомендованные производителем.

4.2.12. При подключении к прибору других устройств, внимательно ознакомьтесь с их назначением, техническими характеристиками и правилами безопасности в их руководствах по эксплуатации. Не подключайте несовместимые устройства.

4.2.13. Техническое обслуживание и ремонт прибора должны выполняться только производителем или уполномоченным сервисным центром.

## 5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

5.1. Устройство прибора показано на рисунке 5.1.

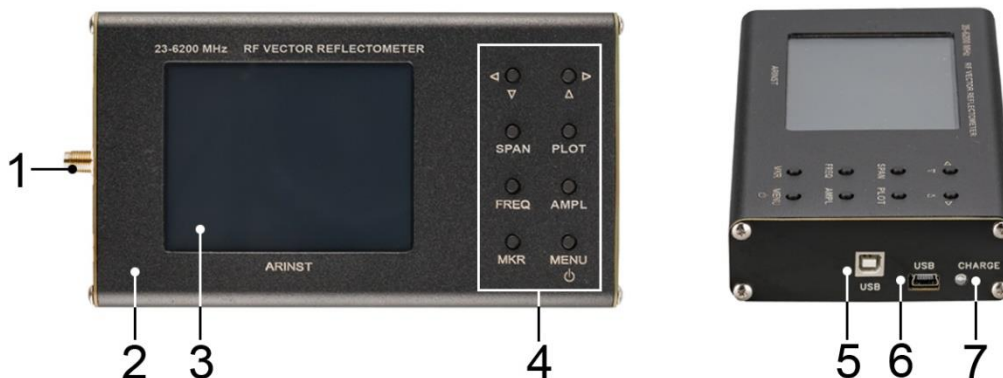


Рисунок 5.1 – Внешний вид прибора

1. Порт для подключения тестируемых устройств и нагрузки **TEST PORT**
2. Корпус
3. Цветной резистивный экран 3,2”
4. Блок кнопок управления

5. Разъем для передачи данных и зарядки аккумулятора прибора **USB type B**
6. Разъем для передачи данных и зарядки аккумулятора прибора **mini-USB**
7. Индикатор зарядки аккумулятора **CHARGE**

5.2. Блок кнопок управления прибором показан на рисунке 5.2.

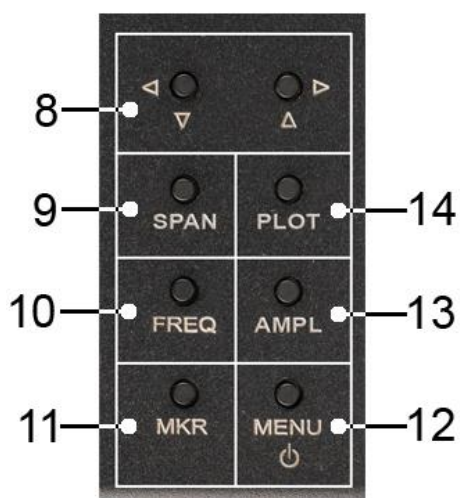


Рисунок 5.2 – Блок кнопок управления

|     |   |
|-----|---|
| 8.  | Кнопки перемещения маркеров, перемещение по частоте и амплитуде, изменение диапазона сканирования.  |
| 9.  | « <b>SPAN</b> » - переключение кнопок (8) в режим изменения диапазона сканирования при постоянной центральной частоте (расширение и сужение диапазона). |
| 10. | « <b>FREQ</b> » - переключение кнопок (8) в режим изменения центральной частоты без изменения диапазона сканирования (сдвиг диапазона влево-вправо).    |
| 11. | « <b>MKR</b> » - переключение номера маркера и установка режима кнопок (8) для перемещения маркера по частоте.  |
| 12. | « <b>MENU</b> » - выход в главное меню. Включение и выключение прибора при нажатии и удержании более 2 секунд.  |
| 13. | « <b>AMPL</b> » - переключение кнопок (8) в режим изменения опорного уровня при выводе некоторых графиков.  |
| 14. | « <b>PLOT</b> » - переключение кнопок (8) в режим переключения отображаемых графиков. Ускоренный выход из любого пункта меню на отображение графика.    |

Примечание – Режим работы (Span, Freq, Plot, Mkr), в котором сейчас находятся кнопки перемещения (8) отображается в левом нижнем углу экрана, рядом с индикатором состояния аккумулятора.

## 6. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

Векторный рефлектометр **ARINST KVR 23-6200** является технически сложным измерительным прибором, состоящим из: направленного ответвителя, синтезатора, гетеродина, процессора, жидкокристаллического экрана и Li-Ion аккумулятора.

Прибор осуществляет свипирование синтезатора по установленному пользователем частотному заданию. Сигнал с синтезатора (падающая волна) подается на порт для тестируемых устройств (TEST PORT) к которому подключается исследуемое устройство или нагрузка. В зависимости от коэффициента отражения исследуемого устройства или нагрузки образуется отраженная волна, которая выделяется с помощью направленного ответвителя. Частота гетеродина смещена относительно частоты синтезатора на промежуточную частоту (ПЧ). Сигнал ПЧ содержит информацию об амплитуде и фазе прямого и отраженного сигналов, и, за счет относительно низкой частоты может быть оцифрован быстродействующими АЦП. На каждой частоте осуществляется выборка сигнала ПЧ прямой и отраженной волны с дальнейшим вычислением амплитуды и фазы каждого сигнала с помощью метода максимального правдоподобия.

Полученные значения позволяют вычислить коэффициент отражения (КО)

$$КО = \frac{U_{отр}}{U_{пад}} \times \exp(j(\varphi_{отр} - \varphi_{пад})),$$

который представляет собой комплексное число несущее информацию, как о фазах, так и об амплитудах отраженной и падающей волн.

После вычисления КО управляющий процессор отображает результат сканирования по частотному заданию в виде выбранных пользователем графиков и диаграмм: диаграмма Вольперта-Смита, график фазы / магнитуды КО, график КСВ и другие.

## 7. ВКЛЮЧЕНИЕ

**Внимание!** Использование прибора на открытых пространствах во время снегопада или дождя запрещается. Если прибор внесен в зимнее время из холодного помещения, или с улицы в теплое помещение, не включайте его в течение времени, достаточного для испарения конденсата из прибора.

**Внимание!** Соотносите напряжение, подаваемое на порт для тестируемых устройств (TEST PORT) с максимальными техническими характеристиками прибора указанными в таблице 1.

### 7.1. Включение прибора

7.1.1. Убедитесь в том, что прибор не имеет внешних повреждений и аккумулятор заряжен. Разряженный аккумулятор зарядите перед использованием прибора. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать стабилизированный источник питания с выходным напряжением 5В и током не менее 500 мА. Для зарядки аккумулятора во время работы прибора рекомендуется использовать стабилизированный источник питания с выходным напряжением 5В и током не менее 800 мА.

7.1.2. Нажмите и удерживайте кнопку (12) «**MENU**» в течение 2 секунд. На экране (3) будут отображены результаты самотестирования прибора. Затем, прибор переключится в штатный режим работы.

Примечание – При первом включении прибора, необходимо настроить частотное задание, тип выводимых на экран (3) графиков и провести калибровку. Пользовательские настройки сохраняются в памяти прибора, и при последующих включениях будут устанавливаться автоматически.

### 7.2. Выключение прибора

7.2.1. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку (12) «**MENU**» в течение 2 секунд. Экран (3) прибора погаснет, прибор выключится.

Примечание – При каждом выключении прибора осуществляется запись основных пользовательских настроек в энергонезависимую память, что позволяет избежать настройки прибора при последующем включении.



## 8. ЭКРАН ПРИБОРА

На экран прибора выводятся результаты сканирования частотного задания в виде установленных пользователем графиков и диаграмм. Текущие настройки прибора, диапазон сканирования, тип выводимого графика или диаграммы и другая важная для пользователя информация расположена на нижней строке экрана. Рассмотрим эту информационную строку слева направо.

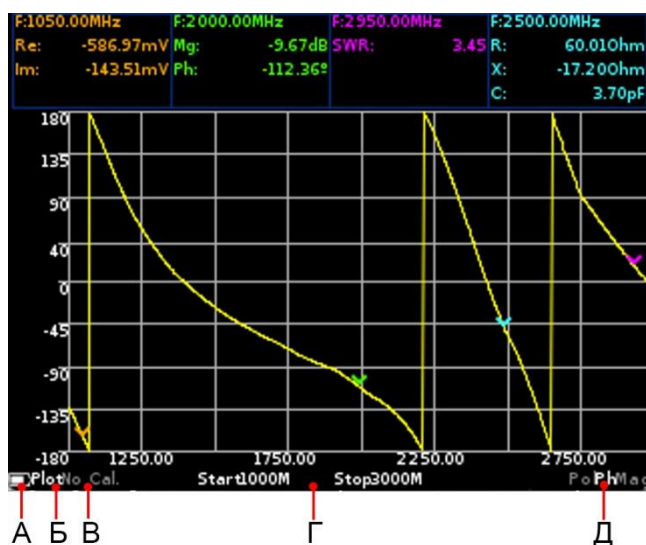


Рисунок 8.1 – Экран прибора

8.1. На рисунке 8.1, в левом нижнем углу экрана размещен индикатор (А) состояния встроенного аккумулятора, который в зависимости от состояния аккумулятора может быть выведен как:

- индикатор в виде искры (молнии) – идет зарядка аккумулятора;
- символ индикатора в виде батарейки полностью заполнен белым цветом – аккумулятор полностью заряжен;
- символ индикатора в виде белого контура батарейки – аккумулятор разряжен, необходимо его зарядить;
- прибор выдал сообщение о критическом уровне питания – аккумулятор полностью разряжен, прибор автоматически выключится.

8.2. Справа, от индикатора состояния аккумулятора отображается режим (Б), рисунок 8.1, в котором находятся кнопки перемещения (8):

- **Plot** – режим, в котором кнопками (8) производится переключение диаграмм и графиков на экране прибора;
- **Span** – кнопками (8), пользователь может изменять диапазон обзора при постоянной центральной частоте;
- **Freq** – кнопками (8) производится изменение начальной и конечных частот без изменения ширины частотного плана (сдвиг частотного плана);
- **Mkr 1 ... Mkr 4** – активный маркер, который может быть перемещен кнопками (8). Переключение между маркерами производится нажатием на кнопку (11) «MKR»;
- **Amp** – режим, в котором кнопками (8) производится изменение опорного уровня при выводе таких графиков, как магнитуда, логарифмическая магнитуда и КСВН

8.3. Обозначение типа калибровки (В) рисунок 8.1:

- **No Cal** – заводская калибровка;
- **Cal** – калибровка соответствующая частотному заданию, отображается зеленым цветом;
- **Cal. Int** – интерполяция калибровки, отображается оранжевым цветом;
- **Cal. Ext** – экстраполяция калибровки, отображается красным цветом.

8.4. В центре нижней строки отображается частотное задание (Г) рисунок 8.1:

- **Start** – начальная частота частотного задания;
- **Stop** – конечная частота частотного задания.

8.5. В правом нижнем углу экрана отображается тип выведенного на экран прибора графика (Д) (Рисунок 8.1):

- **Smh** – полярная диаграмма Вольперта-Смита позволяющая выводить комплексный коэффициент отражения приведенный к импедансу 50 Ом;
- **Pol** – полярная диаграмма для отображения комплексного коэффициента отражения;
- **Ph** – график отображающий фазу коэффициента отражения приведенную к градусам в диапазоне от -180 до 180;
- **Mag** – график отображающий модуль коэффициента отражения в линейном масштабе;
- **LMag** – график отображающий модуль коэффициента отражения в логарифмическом масштабе (в дБ);
- **SWR** – график отображающий коэффициент стоячей волны по напряжению;
- **DTF** - график отображающий расстояние до повреждения или неоднородности в кабеле;
- **Loss** – график отображающий потери в кабеле.

Примечание – Слева и справа от обозначения, выведенного на экран прибора графика, отображаются обозначения предыдущего и следующего графика.

Примечание – Из-за особенностей отображения на экране прибора диаграмм **Smh** и **Pol** частотное задание выводится в правом нижнем углу. Для графика **DTF** вместо частотного задания, в зависимости от пользовательских установок отображается дистанция или время.

8.6. Нажатие на экран с отображаемым графиком во время произведения измерений переводит прибор в режим паузы (Рисунок 8.2). В данном режиме пользователь может более детально рассмотреть график. Информация о состоянии прибора отображается мигающим символом **PAUSE** возле символа аккумулятора.

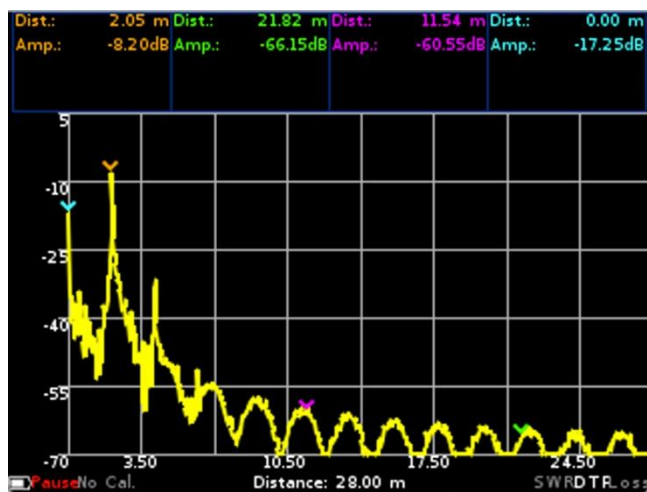


Рисунок 8.2 – Режим паузы

8.7. Для выхода из режима паузы необходимо еще раз нажать на экран прибора или нажать любую из кнопок блока управления.

## 9. МЕНЮ ПРИБОРА

### 9.1. Главное меню

9.1.1. Включите прибор в соответствии с разделом 7 настоящего «Руководства». После включения прибора, нажмите кнопку (12) «**MENU**». На экран прибора будет выведено главное меню как на рисунке 9.1.

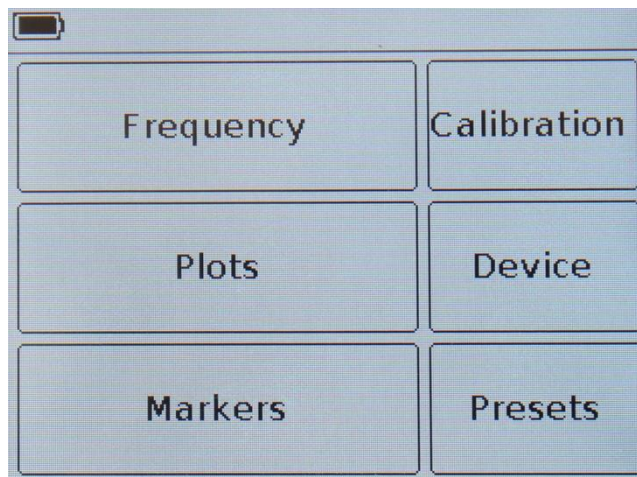


Рисунок 9.1 – Главное меню

9.1.2. Каждый из разделов главного меню имеет свое назначение:

**Frequency** – раздел меню, в котором пользователем задается частотное задание, по которому производится тестирование устройств или нагрузки.

**Plots** – раздел главного меню, в котором производится выбор и настройка параметров отображаемых на экране прибора диаграмм и графиков.

**Markers** – раздел для установки визуальных маркеров и настройки параметров их отображения при проведении измерений.

**Calibration** – раздел меню для проведения калибровки устройства.

**Device** – в данном разделе указан серийный номер устройства и версия ПО. Там же устанавливается пороговая линия коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВ) которая будет отображаться на графиках **Smh**, **Pol** и **SWR**.

**Presets** – раздел для сохранения пользовательских настроек.

9.1.3. Для выхода из главного меню нажмите кнопку (12) «**MENU**». Для ускоренного выхода из любого меню к отображаемым графикам нажмите кнопку (14) «**PLOT**».

### 9.2. Меню установки частотного задания Frequency

Частотное задание состоит из параметров, по которым осуществляется свипирование синтезатора и задается режим измерений (диапазон частот, число точек измерений, полоса цифрового фильтра ПЧ)

9.2.1. Для установки частотного задания войдите в главное меню прибора (Рисунок 9.1), нажав кнопку (12) «**MENU**». Войдите в раздел **Frequency**. На экране появится меню, как на рисунке 9.2.

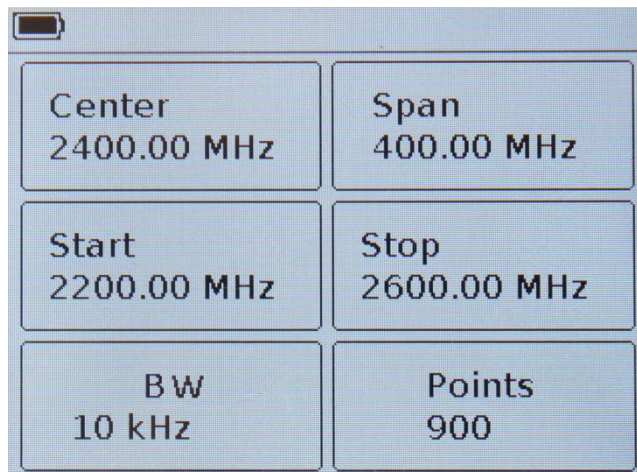


Рисунок 9.2. – Меню установки параметров сканирования

9.2.2. Каждая из опций меню **Frequency** имеет свое назначение:

**Center** – установка центральной частоты диапазона сканирования.

**Span** – полоса сканирования (диапазон) частот.

**Start** – установка начальной частоты сканируемого диапазона частот.

**Stop** – установка конечной частоты сканируемого диапазона частот.

**BW** – выбор полосы пропускания цифрового фильтра промежуточной частоты (ПЧ).

**Points** – выбор числа точек сканирования.

9.2.3. Установка частотных параметров (**Center**, **Span**, **Start** и **Stop**) производится вводом числового значения в открывшемся подменю, как на рисунке 9.3. Введите числовое значение частот и нажмите **Enter (Ввод данных)**. Для удаления ошибочных или ранее введенных значений, нажмите **Del (Удаление)**. Чтобы отказаться от ввода значения, нажмите **Cancel (Отказ)**. В нашем примере, на рисунке 9.3, производится установка начальной частоты 2200 МГц сканируемого диапазона частот.

Примечание – Дискретность установки частотных параметров составляет 10 кГц (0,01 МГц). В случае ввода недопустимой величины, на экране прибора выводится предупреждение о том, что вводимое значение находится за пределами допустимых значений.

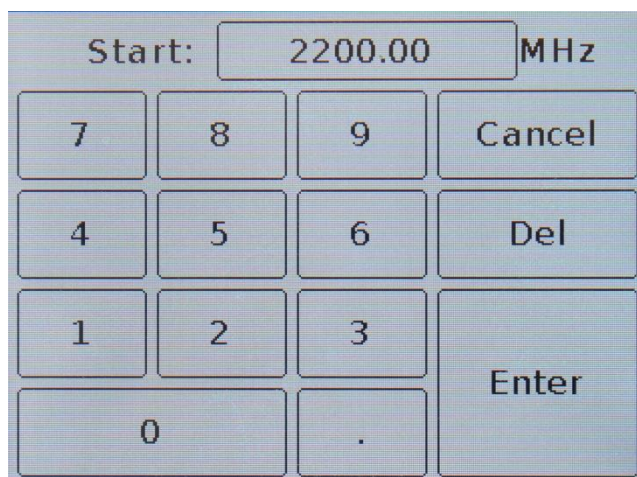


Рисунок 9.3 – Ввод числовых значений частотных параметров

9.2.4. Установка частотных параметров производится тремя способами:

- Вводом начальной **Start** и конечной **Stop** частот, при этом, центральная частота **Center** автоматически принимается равной их полусумме. Диапазон сканируемых частот **Span** автоматически принимается равным разности конечной и начальной частот.

- Заданием центральной частоты **Center** и диапазона частот сканирования **Span**. При этом начальная **Start** и конечная **Stop** частоты будут установлены автоматически, как **Center  $\pm$  Span / 2**.
- Загрузкой пользовательских установок из меню **Presets**.

Примечание – Если вводимая пользователем частота выходит за границы рабочего диапазона, на экране прибора выводится соответствующее предупреждение, как на рисунке 9.4.

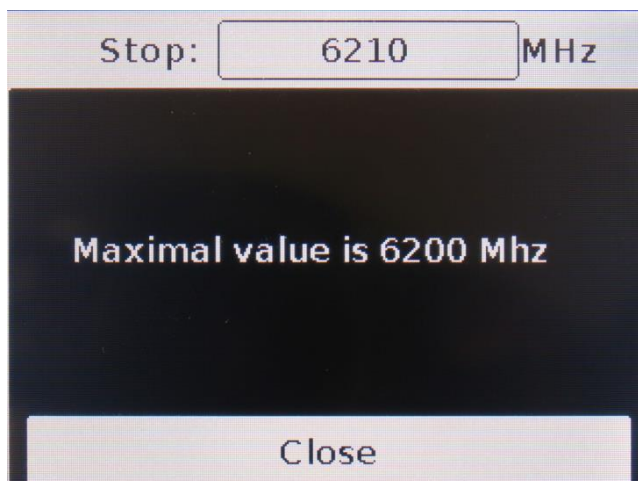


Рисунок 9.4 – Предупреждение о выходе за пределы рабочего диапазона

9.2.5. В меню **BW** (Рисунок 9.5) осуществляется выбор полосы пропускания цифрового фильтра ПЧ. Чем уже полоса пропускания цифрового фильтра, тем выше точность измерения и соотношение сигнал / шум. При этом возрастает время сканирования.

Примечание – Уменьшение (сужение) полосы пропускания в 10 раз приведет к увеличению соотношения сигнал / шум по напряжению в 3 раза (или на 10 дБ) при увеличении времени сканирования в 10 раз.

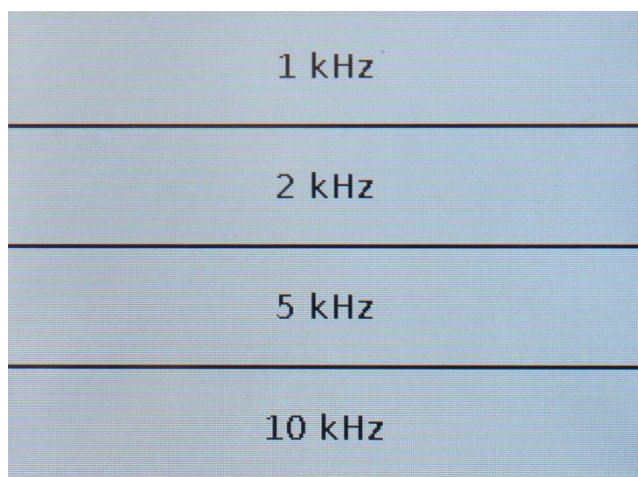


Рисунок 9.5 – Выбор полосы пропускания ПЧ в меню BW

9.2.6. В меню **Points** (Рисунок 9.6) пользователем устанавливается число точек сканирования. От заданного числа точек зависит шаг сканирования по частоте и время сканирования. Правильный выбор числа точек и диапазона сканирования позволяет улучшить разрешение при ряде измерений (**DTF**, **Ph**).

|     |      |
|-----|------|
| 100 | 600  |
| 200 | 700  |
| 300 | 800  |
| 400 | 900  |
| 500 | 1000 |

Рисунок 9.6 – Меню выбора точек сканирования Points

### 9.3. Меню настройки отображаемых на экране графиков Plots

9.3.1. Для выбора отображаемых на экране прибора графиков, и настройки отображаемых на этих графиках параметров, войдите в главное меню прибора (Рисунок 9.1), нажав кнопку (12) «MENU». Войдите в раздел **Plots**. На экране появится меню, как на рисунке 9.7.

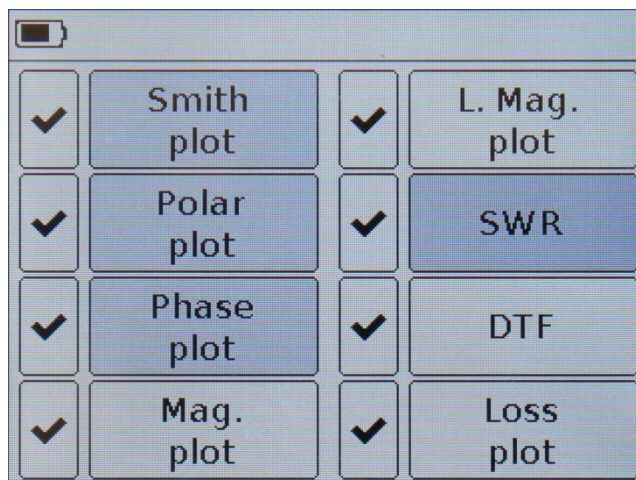


Рисунок 9.7 – Меню настройки отображаемых на экране графиков Plots

9.3.2. В меню **Plots** осуществляется выбор отображаемых на экране прибора графиков и настройка отображаемых параметров. Для отображения графика на экране прибора, необходимо установить галочку напротив названия графика, а для отключения – снять.

9.3.3. Нажатие на поле с названием графика открывает меню дополнительных настроек отображения графика. Описание графиков и их дополнительная настройка описана в разделе 10 настоящего «Руководства».

Примечание – Графики, размещенные на сером фоне, не имеют дополнительных настроек.

### 9.4. Меню маркеров

9.4.1. Войдите в главное меню прибора (Рисунок 9.1), нажав кнопку (12) «MENU». Войдите в раздел **Markers**. На экране появится меню, как на рисунке 9.8.

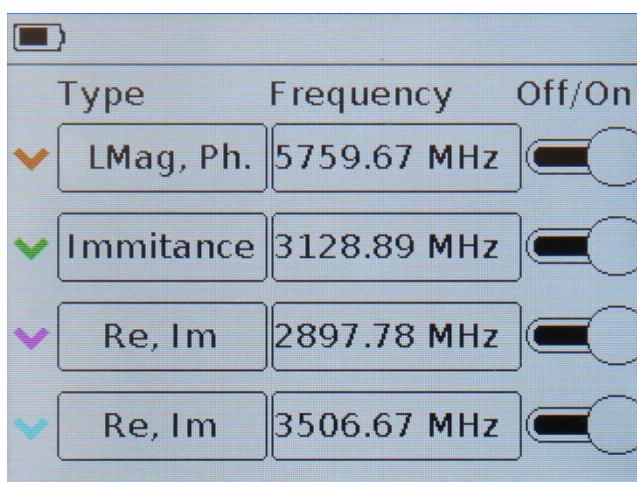


Рисунок 9.8 – Меню установки параметров выводимых на графики маркеров

9.4.2. На всех выводимых на экран прибора графиках, кроме **DTF** и **Loss**, для отображения численных результатов измерения можно вывести до четырех разноцветных маркеров. Выключение и включение маркера производится перемещением соответствующего слайдера напротив выбранного маркера в положение **Off/On**. Маркеры полностью независимы друг от друга и могут настраиваться по типу отображаемых маркером величин и по частоте.

9.4.3. Для настройки маркера по типу отображаемых величин, необходимо в столбце **Type** нажать на соответствующий маркер. На экране появится меню выбора типа отображаемых маркером величин (Рисунок 9.9).

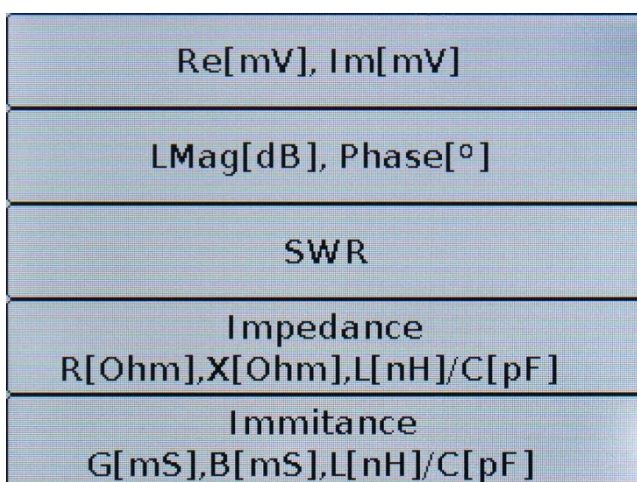


Рисунок 9.9 – Выбор типа отображаемых маркером величин

9.4.4. Выберите тип отображаемой величины маркером:

**Re[mV], Im[mV]** – отображение амплитуды реальной и мнимой части комплексного коэффициента отражения в милливольтгах (mV). Полное отражение соответствует 1000 mV.

**LMag. [dB], Phase [°]** – отображение магнитуды в логарифмическом масштабе и фазы в градусах.

**SWR** – коэффициент стоячей волны (КСВН).

**Impedance R[Ohm], X[Ohm], L[nH]/C[pF]** – отображение активной и реактивной части импеданса в Омах (Ohm). Тип реактивности - ёмкость или индуктивность.

**Immitance G[mS], B[mS], L[nH]/C[pF]** – отображение активной и реактивной части иммитанса в миллисименсах (mS). Тип реактивности – ёмкость или индуктивность.

9.4.5. Чтобы задать частоту, на которой будет установлен маркер, необходимо в меню маркеров (Рисунок 9.8) в столбце **Frequency** нажать на соответствующий маркер. На экране появится подменю ввода числовых значений, как на рисунке 9.10.

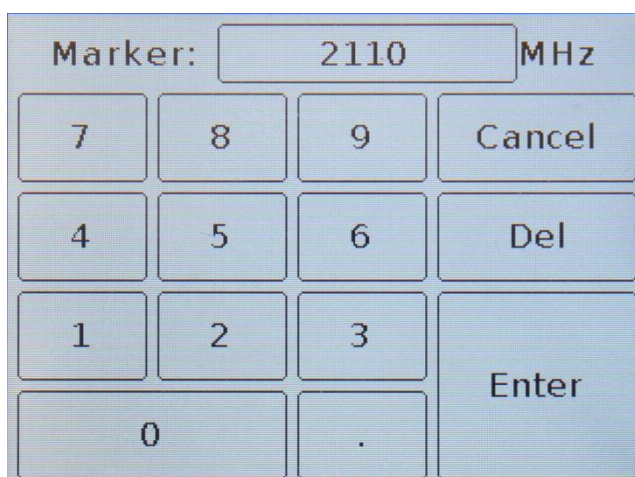


Рисунок 9.10 – Ввод числовых значений частоты для установки маркера

9.4.6. Введите числовое значение частот и нажмите **Enter (Ввод данных)**. Для удаления ошибочных или ранее введенных значений, нажмите **Del (Удаление)**. Чтобы отказаться от ввода значения, нажмите **Cancel (Отказ)**. В нашем примере, на рисунке 9.10, производится ввод частоты 2110 МГц для установки маркера на данное значение частоты на графике.

### 9.5. Меню калибровки прибора

Прибор изначально имеет заводскую калибровку, занесенную в энергонезависимую память, соответствующая информация (**No Cal**) выводится в нижней информационной строке экрана. Плотность калибровки соответствует порту (1) прибора, предназначенному для подключения тестируемых устройств и нагрузки (**TEST PORT**). Для увеличения точности измерений при использовании дополнительных переходников и кабелей необходимо произвести полную однопортовую калибровку с помощью набора калибровочных мер приобретаемых отдельно.

9.5.1. Для входа в меню калибровок, войдите в главное меню прибора, нажав кнопку (12) «**MENU**» (Рисунок 9.1) и выберите раздел **Calibration**. На экране будет выведено меню калибровки прибора, как на рисунке 9.11.

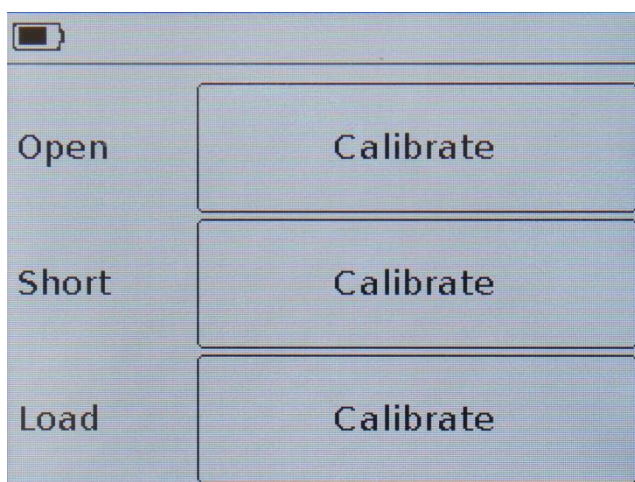


Рисунок 9.11 – Меню калибровки прибора

9.5.2. Для снижения влияния соединительных проводов и разъемов на результаты измерений, необходимо произвести калибровку.

Примечание - Калибровка выполняется после прогрева устройства продолжительностью не менее пяти минут. Изменение температуры окружающей среды от момента проведения калибровки до проведения измерений не должно превышать  $\pm 3$  °C. Перед проведением ответственных изме-



рений всегда производите калибровку прибора, чтобы исключить влияние температуры окружающей среды.

9.5.3. К порту (1) прибора (**TEST PORT**) подключите разъемы, переходники и кабели, через которые прибор будет подключаться к тестируемому устройству.

Примечание – Таким образом, переносится плоскость калибровки прибора от тестового порта (1) прибора (**TEST PORT**) к требуемому кабелю или разъему.

Затем к требуемому кабелю или разъему последовательно подключите нагрузки из стандартного набора калибровочных мер (не входит в комплект поставки):

- Холостого хода, и нажмите команду **Open** на экране прибора;
- Короткого замыкания, и нажмите кнопку **Short** на экране;
- Согласованную нагрузку, и нажмите команду **Load**.

После проведения калибровки, фон команд на экране станет черным, как на рисунке 9.12.

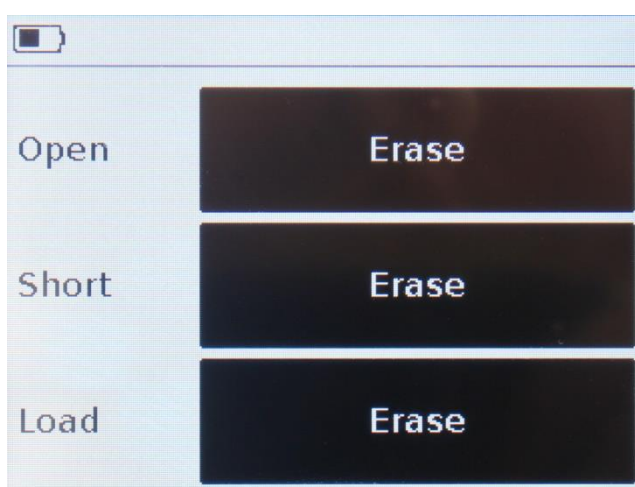


Рисунок 9.12 – Проведение калибровки

Примечание – Для отмены (стирания) той или иной калибровки, нажмите на кнопку **Erase**, и заново подключив соответствующую калибровочную меру, откалибруйте прибор заново.

9.5.4. На экране в режиме отображения графиков в нижней информационной строке появится информация о калибровке:

- **No Cal** – пользовательской калибровки нет. Используется заводская калибровка прибора.
- **Cal** – пользователем проведена калибровка. Калибровка и частотное задание совпадают. В этом режиме результаты измерений самые точные.
- **Cal. Int** – Частотное задание не совпадает с заданием, при котором была проведена калибровка, но частоты лежат внутри диапазона калибровки. Точность измерений ниже, так как прибором используется математический метод расчёта калибровок на основе интерполяции.
- **Cal. Ext** – Частотное задание не совпадает с заданием, при котором была проведена калибровка, но частоты лежат вне диапазона калибровок. Точность измерений самая низкая, так как прибором используется математический метод расчета калибровок на основе экстраполяции.

Примечание – При выходе из меню **Calibration** до завершения процесса полной калибровки, на экран будет выведено предупреждение, как на рисунке 9.13. Необходимо либо вернуться в меню нажав **Back** и завершить процесс калибровки, либо выйти из меню нажав **OK**. В последнем случае, при проведении измерений будет применяться заводская калибровка прибора.

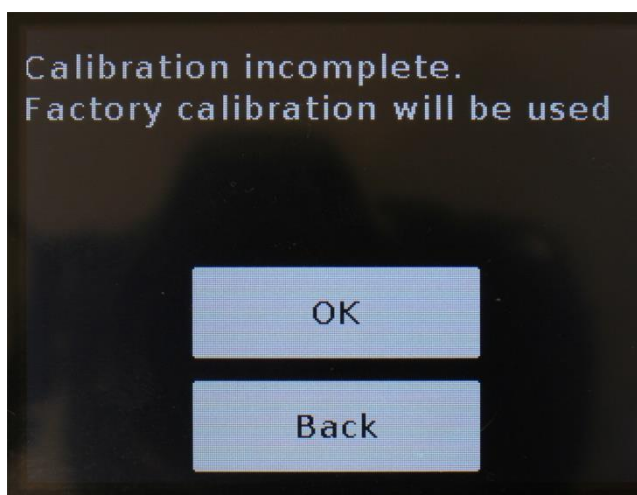


Рисунок 9.13 – Предупреждение на экране прибора

## 9.6. Меню пользовательских настроек

Для сохранения пользовательских настроек (частотное задание, калибровки, типы выводимых графиков настройки маркеров) войдите в главное меню, нажав кнопку (12) «MENU» (Рисунок 9.1) и выберите раздел **Presets**. На экране появится меню пользовательских установок, как на рисунке 9.14.

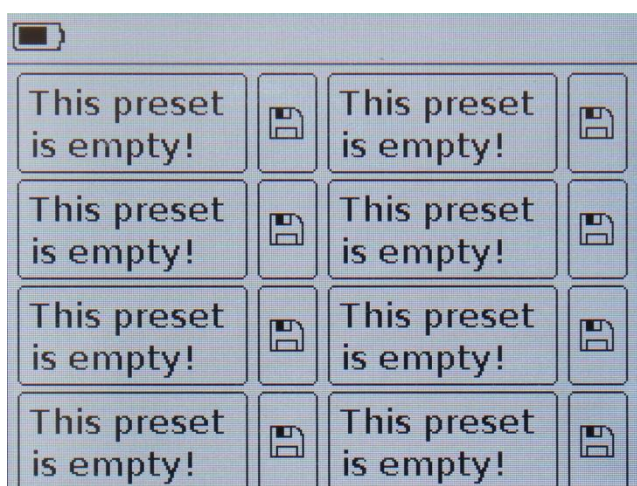


Рисунок 9.14 – Меню пользовательских установок

9.6.1. Прибор позволяет сохранить в памяти до восьми пользовательских настроек. Для сохранения настроек нажмите на иконку дискеты. В поле слева от иконки дискеты появится отображение настроенного пользователем частотного задания (диапазон частот и количество точек).

9.6.2. Для сохранения новых настроек, нажмите на иконку дискеты, возле поля без настроек. В случае если все восемь полей заняты пользовательскими настройками, произведите перезапись, нажав на иконку дискеты возле устаревших или ненужных настроек.

Примечание – Сохранение пользовательской настройки занимает около 2 секунд, в это время прибор не отвечает на команды и нажатие кнопок.

9.6.3. Чтобы загрузить сохраненные настройки нажмите на поле с требуемым частотным заданием.

## 9.7. Информация о приборе

9.7.1. Для входа в меню информации о приборе, войдите в главное меню прибора, нажав кнопку (12) «MENU» (Рисунок 9.1) и выберите раздел **Device**. На экране будет выведена информация о приборе, как на рисунке 9.15.

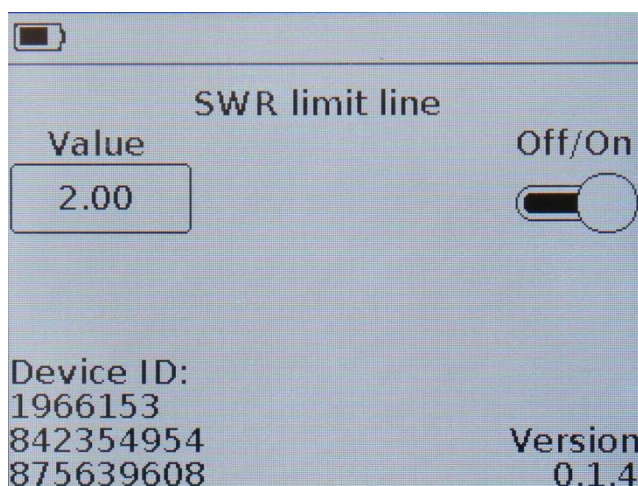


Рисунок 9.15 – Информация о приборе в меню Device

9.7.2. В данном разделе меню помимо информации об устройстве (серийный номер и версия ПО) можно установить пороговую линию коэффициента стоячей волны (КСВ) по напряжению. Данная линия будет выводиться красным цветом на графиках **Smith**, **Pol** и **SWR**.

9.7.3. Выключение и включение отображения линии КСВ на графиках, производится перемещением слайдера в положение **Off/On**.

9.7.4. Чтобы изменить значение отображения уровня пороговой линии КСВ, нажмите на значение Value и в появившемся подменю (Рисунок 9.16) введите числовое значение в диапазоне от 1,01 до 9,00.

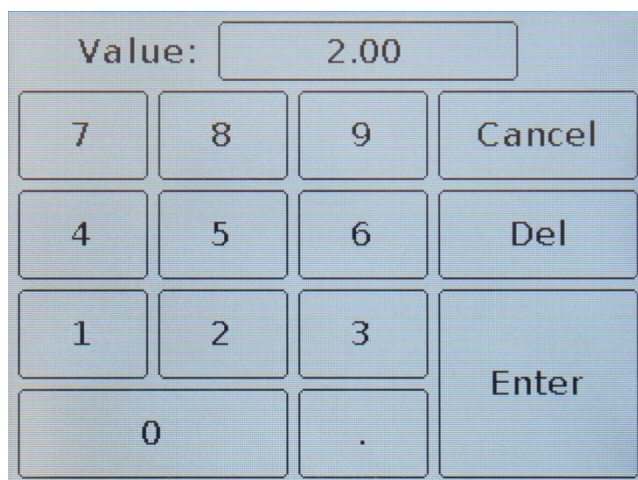


Рисунок 9.16 – Ввод числового значения отображаемой пороговой линии КСВ

9.7.5. Введите числовое значение коэффициента и нажмите **Enter (Ввод данных)**. Для удаления ошибочных или ранее введенных значений, нажмите **Del (Удаление)**. Чтобы отказаться от ввода значения, нажмите **Cancel (Отказ)**. В нашем примере, на рисунке 9.16, производится ввод числового значения отображаемой пороговой линии значения КСВ на графиках.

## 10. ДИАГРАММЫ И ГРАФИКИ

### 10.1. Круговая диаграмма Вольперта - Смита

10.1.1. Диаграмма Вольперта - Смита (круговая диаграмма полных сопротивлений) предназначена для определения комплексных сопротивлений тестируемой нагрузки и позволяет выводить комплексный коэффициент отражения в графическом виде на плоскости. По горизонтальной оси откладывается действительная часть коэффициента отражения (КО), а по вертикальной оси – мнимая часть КО.

10.1.2. Координатная сетка диаграммы приведена к импедансу в 50 Ом (Рисунок 10.1). На экране рефлектометра обозначается как **Smh**. Включение или выключение отображения данной диаграммы на экране, производится, как указано в п. 9.3

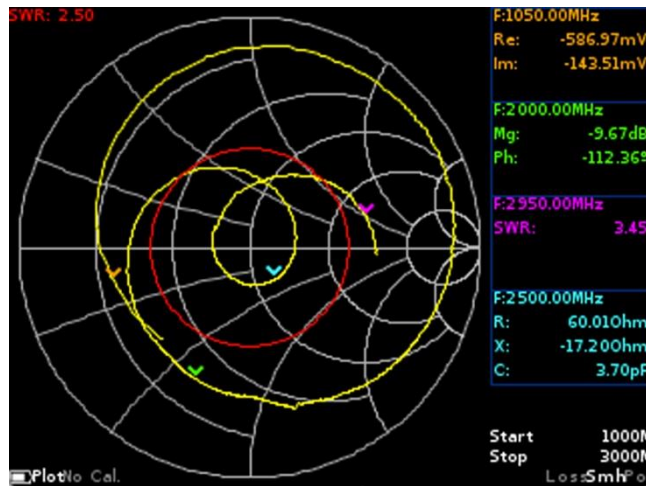


Рисунок 10.1 – На экране устройства диаграмма Вольперта - Смита

10.1.3. Дополнительно в меню **Device** может быть включено отображение пороговой линии КСВ с установкой числового значения (см. п. 9.7.). Окружность красного цвета вокруг центра диаграммы соответствуют сопротивлению для соответствующего постоянного КСВ. Если диаграмма не выходит за пределы линии КСВ, то КСВ измеряемой нагрузки не превышает установленное значение. Диаграмма Вольперта – Смита позволяет оценить рассогласование цепи и характер нагрузки: чисто активный, реактивно-индуктивный, реактивно-емкостной или комплексный.

10.1.4. Помимо отображения пороговой линии КСВ, на диаграмме может быть отображено до четырех маркеров. Включение маркеров и их настройка выполняется в соответствии с п. 9.4.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Smh** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «**MKR**». В нашем примере на рисунке 10.1 тестируется Wi-Fi антенна с рабочей частотой 2400 МГц. На диаграмме включены четыре маркера и отображение пороговой линии КСВ со значением 2,5. Справа от диаграммы отображаются значения измерений на фиксированной частоте маркера в заданных единицах.

### 10.2. Полярная диаграмма

10.2.1. Полярная диаграмма предназначена для отображения комплексного коэффициента отражения в двумерной системе координат (Рисунок 10.2). Диаграмма аналогична диаграмме Вольперта-Смита, но ее масштабная сетка приведена к определенным значениям КСВ – 2; 5. На экране устройства обозначается как **Pol**. Включение или выключение отображения данной диаграммы на экране, производится, как указано в п. 9.3

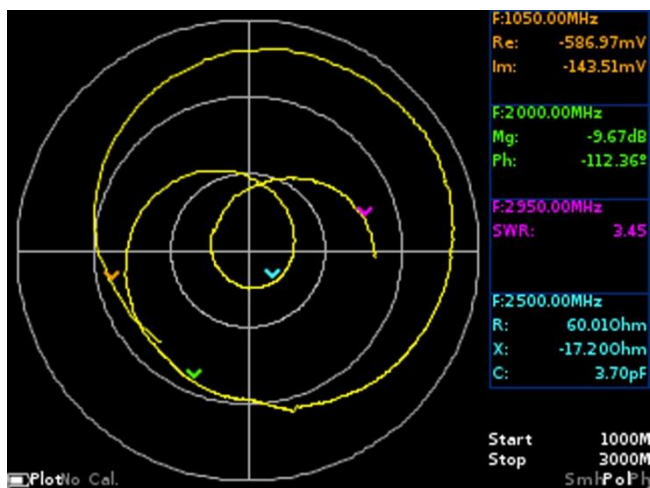


Рисунок 10.2 – Полярная диаграмма

10.2.2. Дополнительно в меню **Device** может быть включено отображение пороговой линии КСВ с установкой числового значения (см. п. 9.7.). Окружность красного цвета вокруг центра диаграммы соответствуют сопротивлению для соответствующего постоянного КСВ. Если диаграмма не выходит за пределы линии КСВ, то КСВ измеряемой нагрузки не превышает это значение.

10.2.3. Помимо отображения пороговой линии КСВ, на диаграмме может быть отображено до четырех маркеров. Включение маркеров и их настройка выполняется в соответствии с п. 9.4.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Pol** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «**MKR**». В нашем примере на рисунке 10.2 тестируется Wi-Fi антенна с рабочей частотой 2400 МГц. На диаграмме включены четыре маркера, а отображение пороговой линии КСВ отключено. Справа от диаграммы отображаются значения измерений на фиксированной частоте маркера в заданных единицах.

### 10.3. График фазы

10.3.1. На графике фазы отображается зависимость фазы коэффициента отражения (КО) от частоты, приведённая к углам от -180 до 180 градусов (Рисунок 10.3). На экране прибора обозначается как **Ph**. Включение или выключение отображения данной диаграммы на экране, производится, как указано в п. 9.3.

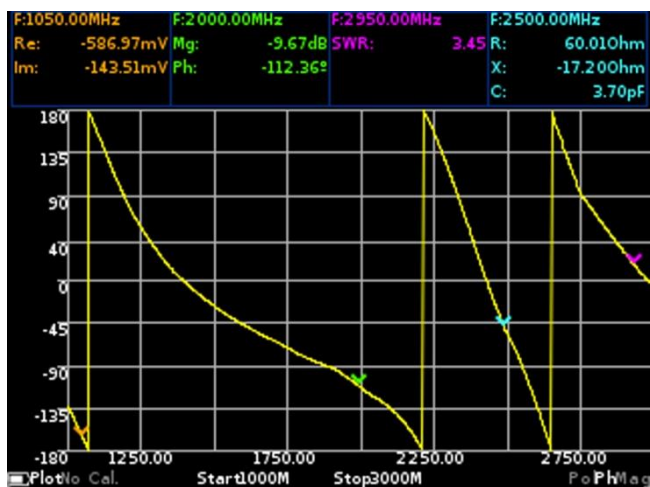


Рисунок 10.3 – График фазы

10.3.2. На графике фазы, как и на диаграмме Вольперта – Смита и полярной диаграмме может быть отображено до четырех маркеров. Включение маркеров и их настройка выполняется в соответствии с п. 9.4.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Ph** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «**MKR**».

В нашем примере на рисунке 10.3 тестируется Wi-Fi антенна с рабочей частотой 2400 МГц. Над диаграммой отображаются значения измерений четырех включенных маркеров в заданных единицах.

Примечание – для корректной работы с графиком фазы при измерениях в кабеле необходимо выбирать шаг сканирования в несколько раз меньше, чем период осцилляций фазы. Период осцилляций равен отношению скорости распространения к удвоенному значению длины кабеля.

$$\frac{SPAN}{N} < \frac{C \times VF}{2 \times L}$$

где, SPAN – диапазон частот сканирования

N – число точек сканирования

C – скорость света

VF – фактор скорости

L – длина кабеля

#### 10.4. График магнитуды (модуля) коэффициента отражения в линейном масштабе

10.4.1. На данном графике отображается зависимость магнитуды КО от частоты в линейном масштабе (Рисунок 10.4). На экране устройства отображается как **Mag**. Включение, выключение отображения данного графика на экране и его настройка, производится, как указано в п. 9.3.

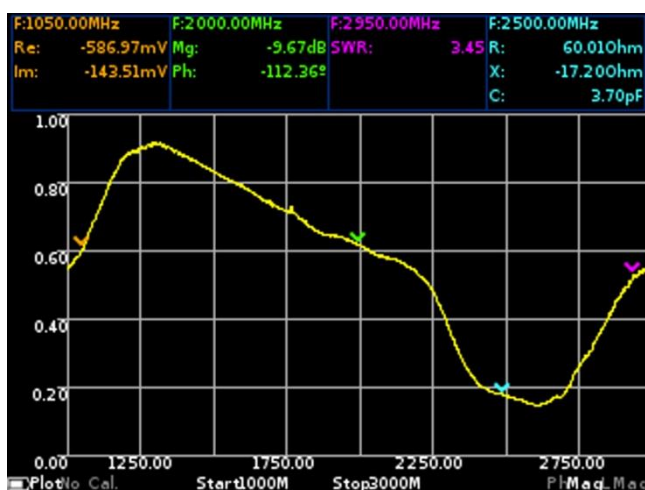


Рисунок 10.4 – Линейный график магнитуды КО

В нашем примере на рисунке 10.4 тестируется Wi-Fi антенна с рабочей частотой 2400 МГц. Над графиком магнитуды с линейной сеткой отображаются значения измерений четырех включенных маркеров в заданных единицах.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Mag** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «**MKR**».

10.4.2. Для изменения масштаба вертикальной сетки отображаемого графика войдите в меню **Plots** (Рисунок 9.6) и нажмите на поле с названием графика. На экране прибора появится меню выбора шага вертикальной сетки в милливольтках (mV), рисунок 10.5.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Mag** в меню изменения шага вертикальной сетки (Рисунок 10.5) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (14) «**PLOT**».

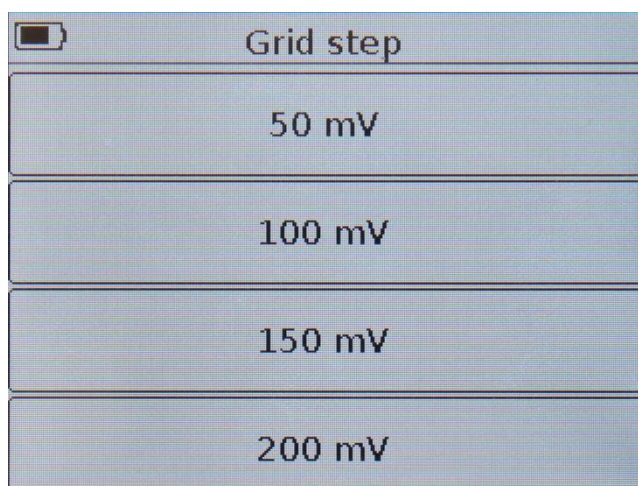


Рисунок 10.5 – Выбор шага вертикальной сетки в mV

### 10.5. График магнитуды (модуля) коэффициента отражения в логарифмическом масштабе

10.5.1. На данном графике отображается зависимость магнитуды КО от частоты в логарифмическом масштабе, в дБ (Рисунок 10.6.). На экране устройства, график отображается как **LMag**. Включение или выключение отображения данного графика на экране и его настройка, производится, как указано в п. 9.3.

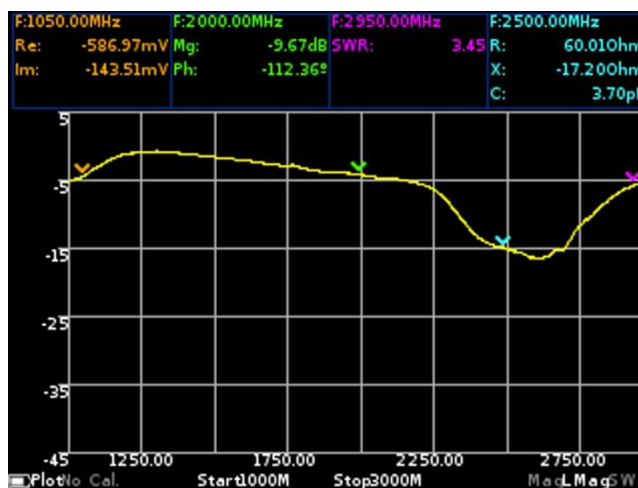


Рисунок 10.6 – Логарифмический график магнитуды КО

*В нашем примере на рисунке 10.6 тестируется Wi-Fi антенна с рабочей частотой 2400 МГц. Над графиком магнитуды, размещенным на логарифмической сетке, отображаются значения измерений четырех включенных маркеров в заданных единицах.*

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **LMag** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «MKR».

10.5.2. Для изменения масштаба вертикальной сетки отображаемого графика войдите в меню **Plots** (Рисунок 9.6) и нажмите на поле с названием графика. На экране прибора появится меню выбора шага вертикальной сетки в децибелах (dB), рисунок 10.7.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **LMag** в меню изменения шага вертикальной сетки (Рисунок 10.7) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (14) «PLOT».

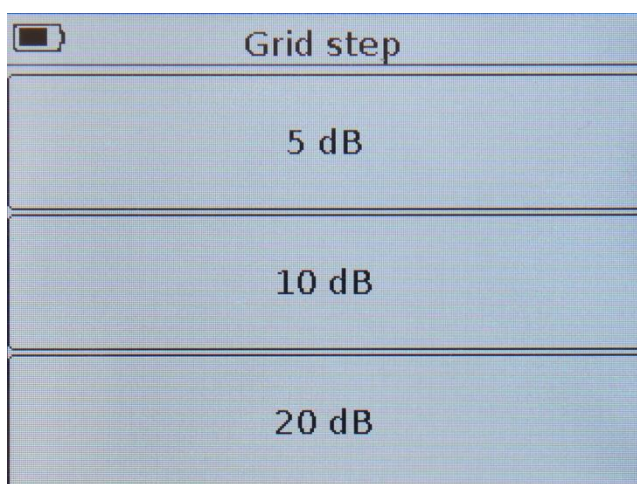


Рисунок 10.7 – Выбор шага вертикальной сетки в dB

## 10.6. График КСВН

10.6.1. На графике отображается коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) от частоты. На экране устройства график (Рисунок 10.8) отображается как **SWR**.

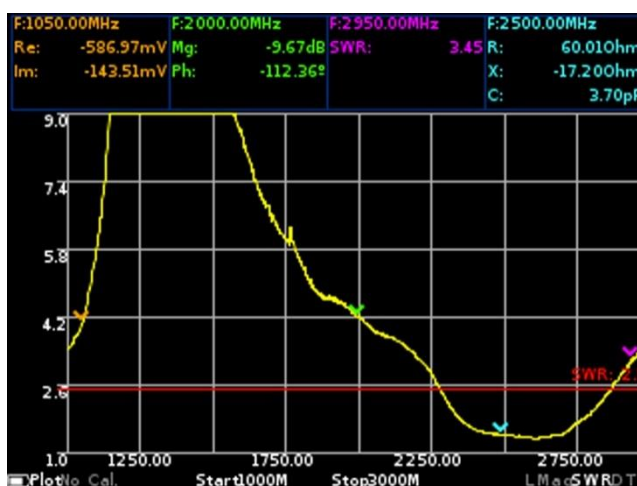


Рисунок 10.8 – График КСВН

10.6.2. Дополнительно в меню **Device** может быть включено отображение пороговой линии КСВ по напряжению с установкой числового значения (см. п. 9.7.). Данная линия будет выводиться на графике красным цветом. Если диаграмма не выходит за пределы линии КСВ, то КСВ измеряемой нагрузки не превышает установленное значение.

В нашем примере на рисунке 10.8 измеряется КСВН Wi-Fi антенны с рабочей частотой 2400 МГц. На диаграмме включены четыре маркера и отображение пороговой линии КСВ со значением 2,5. Над графиком отображаются значения измерений четырех включенных маркеров в заданных единицах.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **SWR** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «MKR».

## 10.7. Измерение расстояния до повреждения

10.7.1. **DTF** – **distance to fault** – расстояние до повреждения. Данный график (Рисунок 10.9) позволяет измерять расстояние до повреждения или неоднородности кабеля в линиях связи. Вычисляется как обратное преобразование Фурье от частотного массива коэффициентов отражения. На экране устройства график отображается как **DTF**.



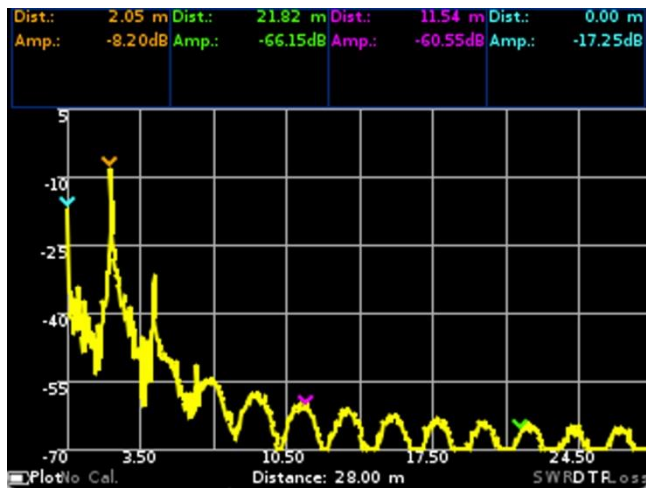


Рисунок 10.9. – График измерения расстояния до повреждения кабеля

10.7.2. Для проведения измерений необходимо произвести настройки. Войдите в меню **Plots** (Рисунок 9.6) и нажмите на поле с названием графика. На экране прибора будет выведено меню как на рисунках 10.10 и 10.11, в зависимости от выбранного типа отображения горизонтальной шкалы – времени или расстояния.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **DTF** в меню настройки шкалы времени (Рисунок 10.10) или расстояния (Рисунок 10.11) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (14) «**PLOT**».

Примечание – Переключение между типа шкалы производится нажатием на кнопку **Time** (Рисунок 10.10) или **Distance** (Рисунок 10.11).


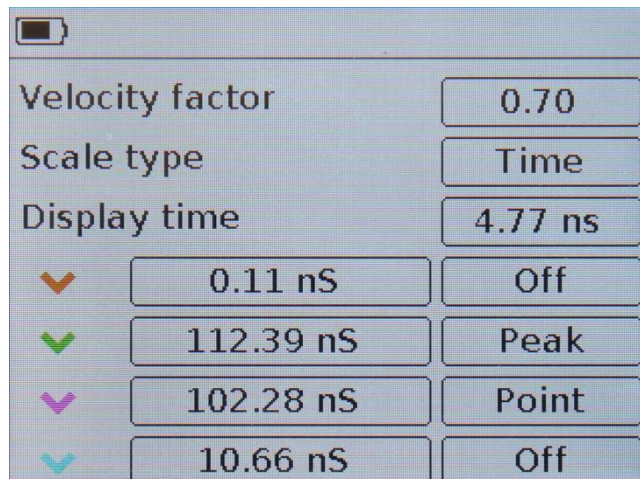


Рисунок 10.10 – Меню настройки временной шкалы

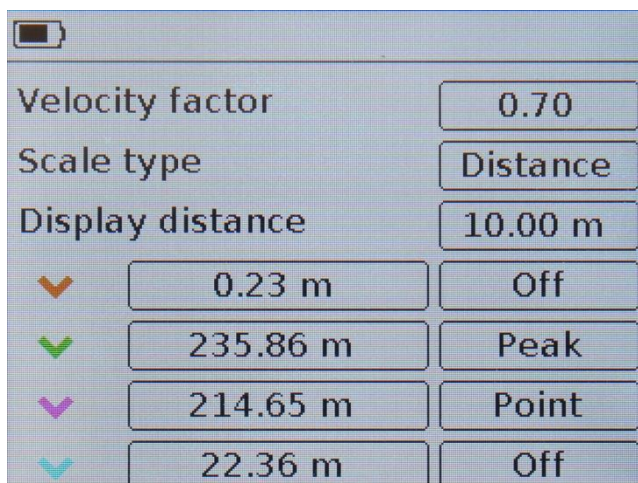

10.11 – Меню настройки шкалы расстояния

10.7.3. Произведите настройку параметров:

**Velocity factor** (фактор скорости) – отношение скорости распространения электромагнитной волны в кабеле к скорости распространения электромагнитной волны в вакууме. Диапазон значений расположен в области от 0,1 до 1.

**Scale type** – тип горизонтальной шкалы отображаемой на графике: время (**Time**) или расстояние (**Distance**).

**Display time** – выводимое на экран время, если **Scale type** в режиме отображения временной шкалы **Time**.

**Display distance** – выводимое на экран расстояние, если **Scale type** в режиме отображения расстояния **Distance**.

10.7.4. Введите значение фактора скорости, значение времени или расстояния определяющее длину горизонтальной шкалы графика (Рисунок 10.12.).

10.7.5. Введите числовое значение и нажмите **Enter (Ввод данных)**. Для удаления ошибочных или ранее введенных значений, нажмите **Del (Удаление)**. Чтобы отказать от ввода значения, нажмите **Cancel (Отказ)**. В нашем примере на рисунке 10.12 вводится значение длины горизонтальной шкалы графика 10 метров.

Примечание – При установке значения времени или расстояния, в меню ввода значений отображается максимальное значение, которое нельзя превышать. Максимальное значение ограничено выбранным частотным заданием.

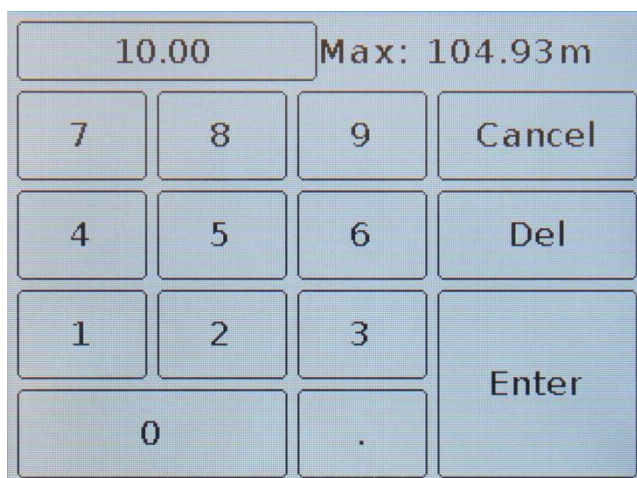


Рисунок 10.12 – Ввод расстояния отображаемого на горизонтальной шкале

**Примечание** – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **DTF** в меню установки параметров маркеров (Рисунки 10.10 и 10.11) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «**MKR**».

10.7.6. Для отображения маркеров на графике измерения, установите числовые значения времени или расстояния, на которых будут установлены маркеры. Помимо числовых значений, устанавливается тип маркера:

- Point** – маркер располагается на фиксированном значении времени или расстояния.
- Peak** – маркер осуществляющий поиск максимального пикового значения на графике.
- Off** – маркер выключен и не отображается на графике.

Вводимое значение для маркеров **Display Time** и **Distance** не может превышать параметров, указанных ниже:

- Максимальное время распространения  $T_{max}$  составляет 9999,99 нс.
- Вычисляется по формуле: (число точек сканирования)/(2\*диапазон).
- Разрешение по времени составляет  $T_{max} / 1024$ ;
- Минимальное время, отображаемое на дисплее, составляет  $T_{max} / 8$ ;
- Максимальное отображаемое расстояние  $D_{max}$  зависит от фактора скорости VF. При VF =1, максимальное отображаемое расстояние  $D_{max} = 3000$ м.
- Разрешение по расстоянию -  $D_{max}/1024$ ;
- Минимальное расстояние, отображаемое на дисплее, составляет  $D_{max} / 8$ .

Для корректного измерения времени или расстояния, необходимо выбрать частотное задание таким образом, чтобы максимальное время / длина превышали предполагаемую длину кабеля. Иначе, оценка времени / длины кабеля будет не корректной и заведомо меньше чем реальная.

В случае установки частотного задания, при котором максимальное время распространения  $T_{max}$  превышает значение 9999,99 нс, окно установок графика **DTF** будет заблокировано.

## 10.8. График потерь в кабеле

10.8.1. Вносимые кабелем потери зависят от частоты сигнала. Чем выше частота, тем больше потери. Обычно, производители кабелей указывают потери своих кабелей на одной или нескольких частотах. Для определения потерь для определенного диапазона частот или при использовании кабеля, потери которого неизвестны, используется график определения потерь в кабеле (Рисунок 10.13). На экране устройства, график отображается как **Loss**.

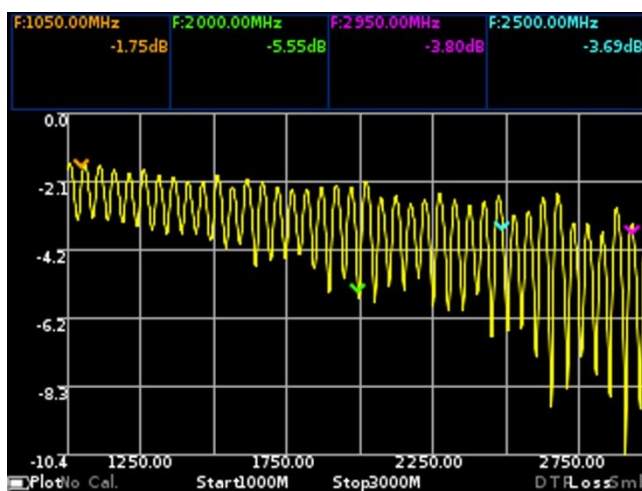


Рисунок 10.13 – График измерений потерь в кабеле

10.8.2. Для проведения измерений необходимо произвести настройки. Войдите в меню **Plots** (Рисунок 9.6) и нажмите на поле с названием графика. На экране прибора будет выведено меню как на рисунке 10.14.

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Loss** в меню выбора единиц измерения (Рисунок 10.14) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (14) «**PLOT**».

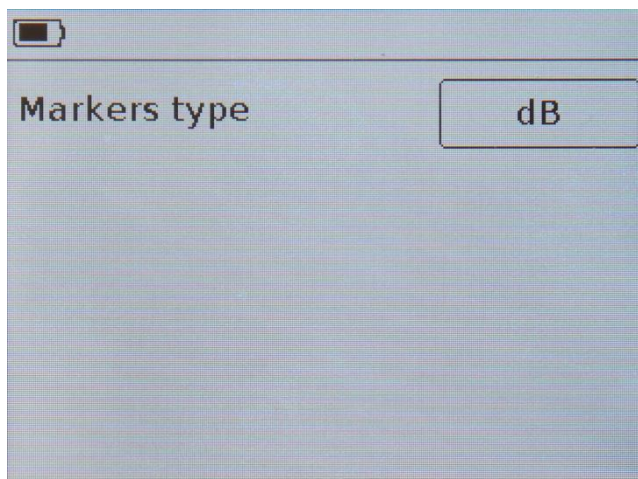


Рисунок 10.14 – Выбор единиц измерения, в которых отображаются потери в кабеле

10.8.3. Выберите единицы измерения, отображающие потери в кабеле, например децибелы (dB), рисунок 10.14, если длина кабеля не имеет значения.

10.8.4. Если длина кабеля известна, например, измерена при помощи графика DTF (п. 10.7), то для отображения потерь в децибелах на погонный метр (dB/m) измените единицы измерения, нажав на них. На экране появится меню как на рисунке 10.15.

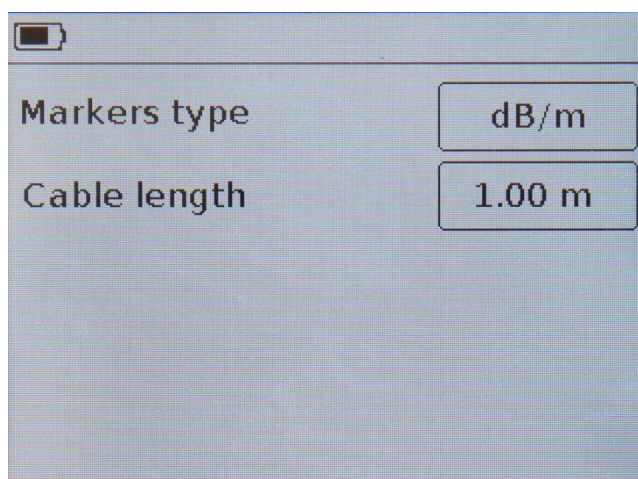


Рисунок 10.15 – Выбор единиц измерения и установка длины кабеля

Примечание – Для быстрого перехода из режима просмотра графика **Loss** в меню установки параметров маркеров (Рисунок 9.8) нажмите и удерживайте около двух секунд кнопку (11) «**MKR**».

10.8.5. Введите длину кабеля, в котором необходимо измерить потери. Диапазон значений измеряемого кабеля 1 – 1000 м.

Примечание – при выводе данных на график, масштаб выбирается прибором автоматически.

## 11. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 11.1. Общий уход за прибором

11.1.1. При проведении работ с прибором, используйте переходник, для защиты высокочастотного разъема прибора от излишнего износа.

11.1.2. При проведении работ, не допускайте попадания в прибор влаги и пыли.

11.1.3. По окончании работ с прибором, выключите прибор, отсоедините от него все подключенные кабели и разъемы. Протрите прибор чистой ветошью. Сильные загрязнения удалите ветошью смоченной в мыльном растворе. Для очистки прибора рекомендуется использовать влажные салфетки бытового назначения. Не используйте для очистки экрана и корпуса прибора растворители на основе спирта или нефтепродуктов! Эти жидкости могут повредить внешнее покрытие экрана и корпуса изделия.

11.1.4. Зарядите аккумулятор прибора согласно п. 11.2.

### 11.2. Зарядка аккумулятора

11.2.1. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать стабилизированный источник питания с выходным напряжением 5В и током не менее 500 мА. Для зарядки аккумулятора во время работы прибора рекомендуется использовать стабилизированный источник питания с выходным напряжением 5В и током не менее 800 мА.

11.2.2. Подключите сетевой кабель из комплекта поставки к разъему USB type B (5) прибора. Второй конец кабеля подключите к USB разъему блока питания или USB разъему компьютера (ноутбука).

Примечание – вместо кабеля USB 2.0 type A – USB 2.0 type B для зарядки и работы можно использовать кабель USB 2.0 type A – mini-USB.

11.2.3. Включение светодиодного индикатора (7) «**CHARGE**», информирует о начале процесса зарядки аккумулятора. Процесс зарядки аккумулятора займет около 6 часов.

Примечание – Допускается работа прибора во время зарядки аккумулятора при условии, что источник питания способен обеспечить ток зарядки не менее 800 мА. При подключении прибора, при помощи USB кабеля к компьютеру или другому устройству (ноутбуку, планшету), зарядка аккумулятора начнется автоматически.

11.2.4. По завершению процесса зарядки, светодиодный индикатор (7) «**CHARGE**» погаснет, информируя о завершении процесса зарядки.

### 11.3. Замена аккумулятора

11.3.1. По истечении определенного периода, емкость Li-Ion аккумулятора снижается, и длительное использование прибора без подзарядки становится затруднительным.

11.3.2. Замена аккумулятора необходима при наличии следующих проявлений неисправности:

- Аккумулятор очень быстро заряжается и очень быстро разряжается;
- Аккумулятор очень долго заряжается (более 8 часов);
- Аккумулятор не принимает заряд;
- Прибор не включается в автономном режиме (с отключенным шнуром от зарядного устройства).

11.3.3. Для замены, необходимо приобрести новый Li-Ion аккумулятор с рабочим напряжением 3,7 В, ёмкостью не менее 2000 мА и габаритными размерами не более: высота 4 мм, длина 80 мм, ширина 50 мм (рисунок 11.1).

Примечание – Приобретая и устанавливая аккумулятор ёмкостью, отличной от ёмкости установленного изготовителем прибора, следует принять во внимание тот факт, что время зарядки аккумулятора, тоже изменится в большую или меньшую сторону.



Рисунок 11.1 – Новый аккумулятор для прибора

**Внимание!** Для замены аккумулятора, потребуется разборка прибора. Убедитесь в наличии инструмента, знаний и квалификации, достаточных для проведения самостоятельного ремонта прибора. При недостатке опыта и квалификации, обратитесь к специалистам с соответствующей квалификацией.

11.3.4. Вывинтите 4 винта (15) передней крышки (16) прибора. Затем вывинтите 2 верхних винта (15) задней крышки (17) прибора. (Рисунок 11.2).

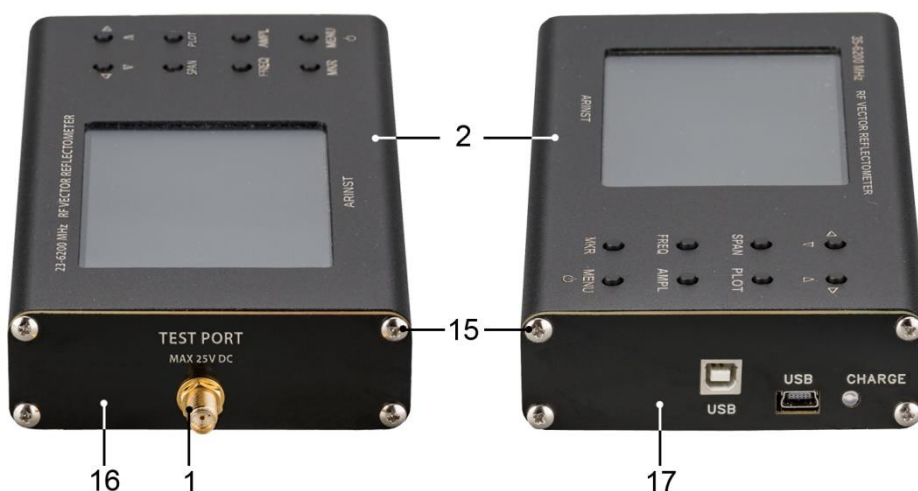


Рисунок 11.2 – Разборка корпуса прибора

11.3.5. Осторожно снимите верхнюю часть корпуса (2) прибора. Выдвиньте по направляющим пазам из нижней части корпуса (2), в сторону высокочастотного разъема (1) шасси прибора в сборе с печатной платой и модулями (экрана и кнопок управления).

11.3.6. Аккумулятор (18) находится на шасси под модулем экрана и закреплен двухсторонним скотчем. Осторожно отсоедините разъем (19) аккумулятора от разъема, который расположен на печатной плате, под модулем кнопок управления (Рисунок 11.3). Извлеките старый аккумулятор (18) и удалите старый двусторонний скотч, которым он был прикреплен к шасси.

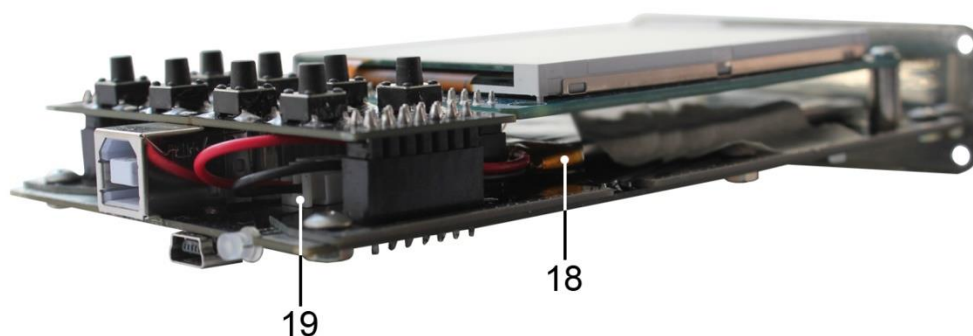


Рисунок 11.3 – Замена аккумулятора

11.3.7. Нанесите новый двусторонний скотч и надежно приклейте к нему новый аккумулятор (18). Подсоедините разъем (19) аккумулятора к разъему на плате. Произведите сборку прибора в обратной последовательности.

11.3.8. После сборки прибора, произведите зарядку аккумулятора в соответствии с п. 11.2. настоящего «Руководства».

#### **11.4. Хранение и транспортировка**

11.4.1. Храните прибор в сухом помещении при положительной температуре и относительной влажности воздуха не превышающей 75%.

11.4.2. Перед сдачей прибора на хранение, зарядите аккумулятор.

11.4.3. При длительном хранении, раз в 3 месяца производите подзарядку аккумулятора прибора. Температура окружающего воздуха, при которой хранится прибор, может оказывать существенное влияние на скорость саморазряда аккумулятора.

11.4.4. Храните прибор и принадлежности к нему, в недоступном для детей месте.

11.4.5. При транспортировке прибор должен быть надежно закреплен. Тряска, удары и падения могут привести к выходу прибора из строя.

#### **11.5. Критерий предельного состояния**

11.5.1. Критерием предельного состояния прибора является признак, или совокупность признаков, при достижении которых:

- дальнейшая эксплуатация прибора недопустима;
- восстановление до работоспособного состояния невозможно или экономически нецелесообразно.

11.5.2. По достижении предельного состояния, прибор должен быть снят с эксплуатации и утилизирован.

#### **11.6. Утилизация**

11.6.1. Прибор, аккумулятор, шнуры и кабели, вышедшие из строя, должны быть переданы в специальные приемные пункты по утилизации электронных устройств. Не выбрасывайте вышедшие из строя приборы, аккумуляторы, кабели в бытовые отходы!

## 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей в работе прибора, проверьте возможные причины неисправности в таблице 3.

Таблица 3.

| Проявление неисправности   | Возможная причина  | Способ устранения  |
|--|--|--|
| 1. Прибор не включается.   | Разряжен аккумулятор.  | Зарядите аккумулятор   |
|  | Неисправна тактовая кнопка <b>MENU</b> .   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта.  |
| 2. Прибор не включается в автономном режиме.   | Неисправен аккумулятор.  | Замените аккумулятор.  |
| 3. Время автономной работы прибора менее 1 часа.   | Прибор эксплуатируется при чрезмерно низких температурах окружающего воздуха.                              | Эксплуатируйте прибор при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С.      |
|  | Разряжен аккумулятор.  | Зарядите аккумулятор.  |
|  | Неисправен аккумулятор.  | Замените аккумулятор.  |
| 4. Экран прибора не реагирует на прикосновения или реагирует с задержкой.  | Прибор эксплуатируется при чрезмерно низких температурах окружающего воздуха.                              | Эксплуатируйте прибор при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С.      |
|  | Неисправен экранный модуль прибора.  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта.  |
| 5. К порту <b>TEST PORT</b> прибора подключено тестируемое оборудование/устройство, а на графиках прибора нет отображения сигнала. | Выбран неверный режим измерения или задан неверный диапазон частот.  | Установите правильный режим измерений или задайте правильный диапазон частот.      |
|  | Нет контакта между кабелем оборудования и портом <b>TEST PORT</b> прибора.                                 | Обеспечьте надежный контакт кабелей исследуемого оборудования с разъемами прибора. |
|  | Неисправна входная цепь прибора.   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта.  |
| 6. Низкая или полностью отсутствующая чувствительность прибора.  | Неисправна входная цепь прибора вследствие превышения максимального напряжения на порте <b>TEST PORT</b> . | Обратитесь в сервисный центр для ремонта.  |



### 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания ООО «Крокс Плюс» гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня приобретения изделия покупателем. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- гарантийный срок изделия со дня продажи истек;
- прошло более 12 месяцев от даты производства изделия (только в случае, если изделие не имеет документов, подтверждающих дату продажи, таких как кассовый чек либо правильно заполненный гарантийный талон, содержащий информацию об изделии и продавце);
- изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием;
- при наличии в Товаре следов неквалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение;
- повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального);
- дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными, или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- дефект возник из-за подачи на входные разъемы, клеммы, корпус сигнала, превышающего допустимые для данного Товара значения;
- дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ разъемов из-за частого подключения/отключения переходников).

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем.

С гарантийными обязательствами ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись Покупателя)

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)