

VIN:

T/c:


Верс.системы: 2.28.10

Верс.данных: 2.28.1

Приложение 3 к SI 02 02 10 (622)

Описание применения обжимного приспособления 61 4 280 / Отрезание и снятие изоляции с экранированного провода

Отрезание провода

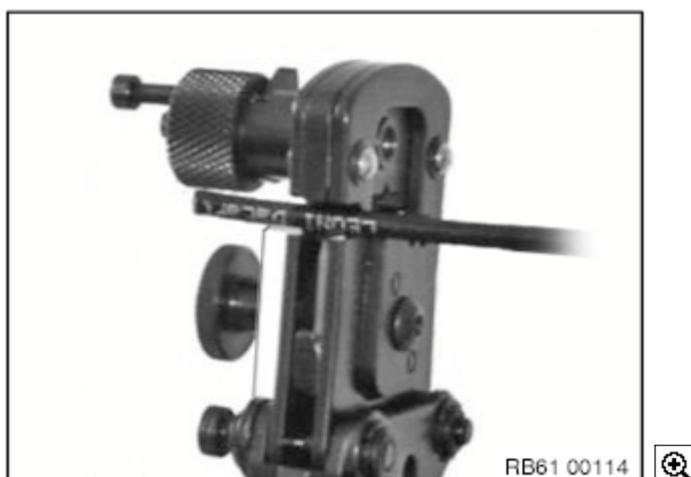

Открыть инструмент

Вставить провод в отрезное приспособление


Заккрыть инструмент

Снятие изоляции с экранированного провода

Вставить фиксирующий штифт (1) в поворотный режущий сегмент до упора


Освободить держатель ножа, вытянув разблокировочный штифт (2)

Следить за тем, чтобы нож (3) выскочил вверх!

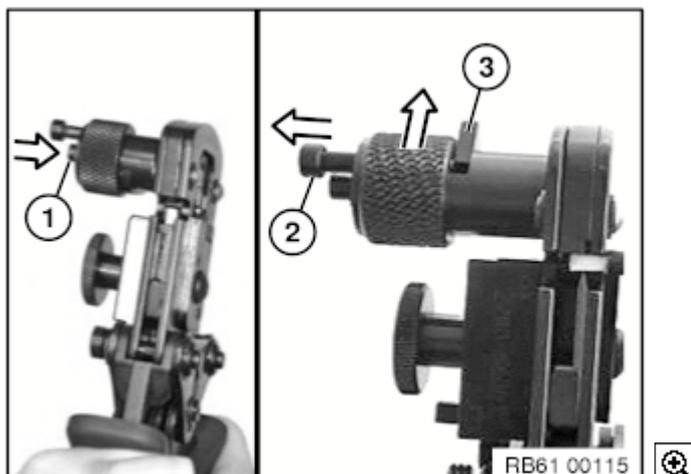

Вставить провод так, чтобы фиксирующий штифт (1) оказался в изображенном положении


Вдавить держатель ножа (2) в ось поворотного режущего сегмента, чтобы держатель ножа защелкнулся

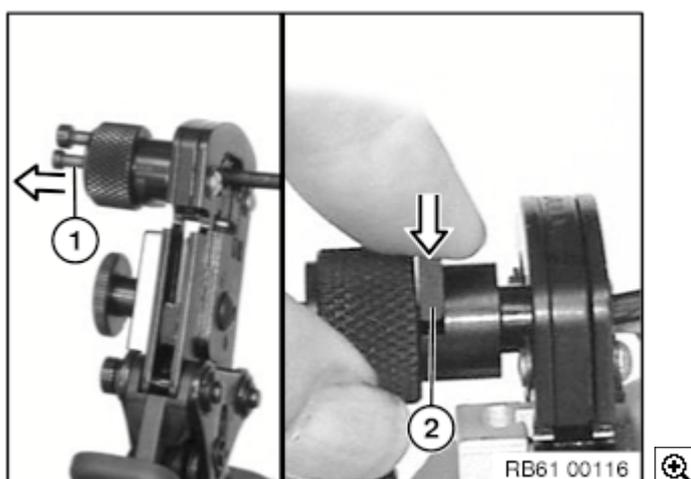


Держатель ножа в защелкнутом положении (1)

Во избежание перекручивания нужно удерживать провод

Повернуть поворотный режущий сегмент в направлении стрелки (2-3 оборота), пока вращение не станет ощутимо легче

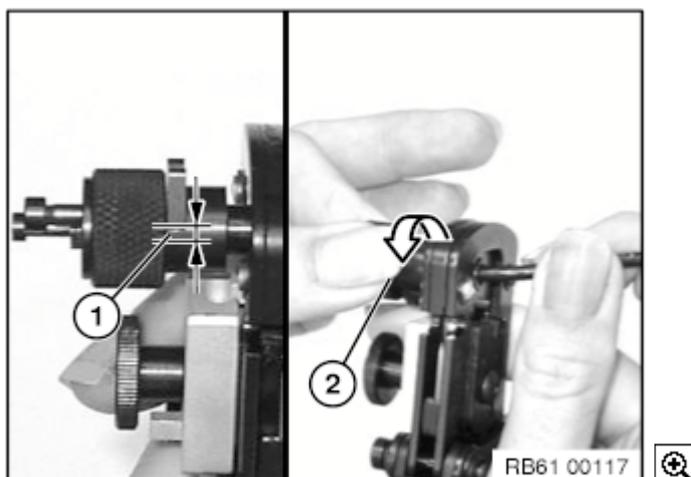

Освободить держатель ножа, вытянув разблокировочный штифт

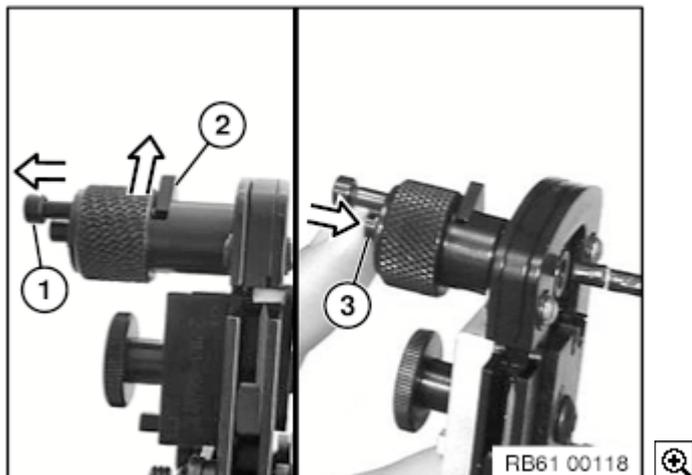

(1)


Следить за тем, чтобы нож (2) выскочил вверх!

Вдвинув выталкиватель (под разблокировочный штифт), вытяните провод из инструмента

Убедиться, что в поворотном режущем сегменте нет остатков изоляции

Снять экран провода снаружи инструмента

Дополнительные операции при снятии изоляции с изогнутых штекеров

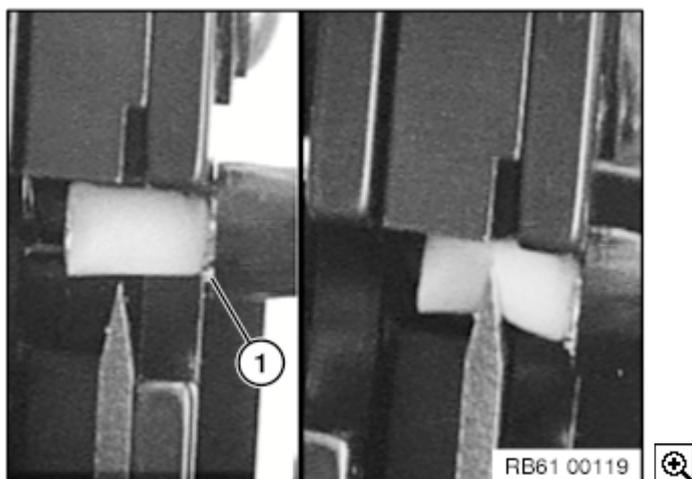

После снятия экрана еще раз вставит провод в отрезное приспособление

Следить за тем, чтобы провод пролегал, как показано на рисунке (1)

Укоротить диэлектрик, как показано на рисунке

Снятие изоляции с внешней оболочки


Перед снятием изоляции с внешней оболочки и диэлектрика убедиться, что установлен нужный позиционер.

№ контакта BMW	Блок для снятия изоляции № WEZAG	Упор для снятия изоляции № WEZAG	Упор для снятия изоляции Маркировка
61.13-	1780-66001	2780-66006	A

6 918 332.9		
61.13- 6 918 333.9		A
61.16- 6 931 461.9		B
61.16- 6 931 482.9		B
61.16- 6 931 431.9	2780-66007	C
6 938 662.2		D


Примечание:

Детали для ремонта контактов коаксиального кабеля см. иллюстрацию ЕТК 612638

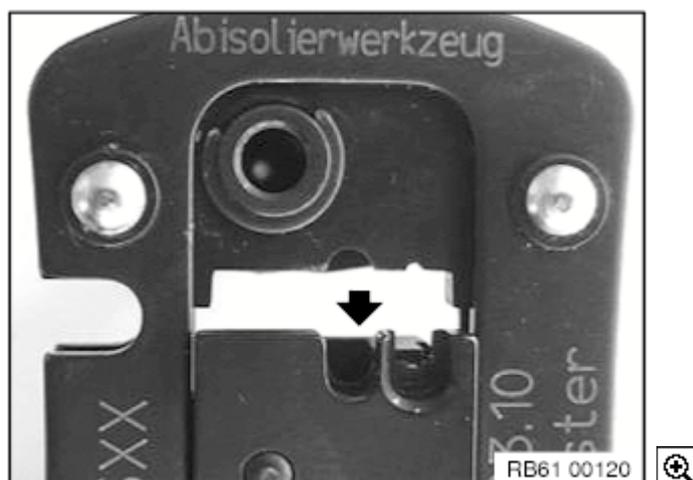

Для снятия изоляции с внешней оболочки использовать показанный вырез


- Вставить провод до упора
- Замкнуть зажимную цангу
- Вытянуть провод
- Открыть зажимную цангу

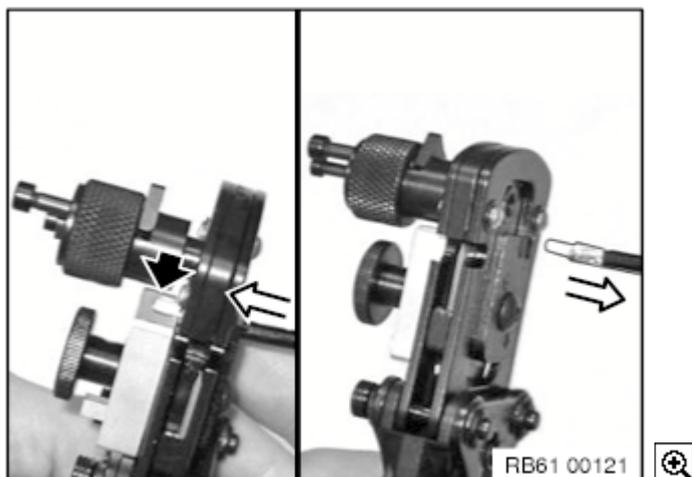

Снятие изоляции с диэлектрика



Для снятия изоляции с диэлектрика использовать показанный вырез

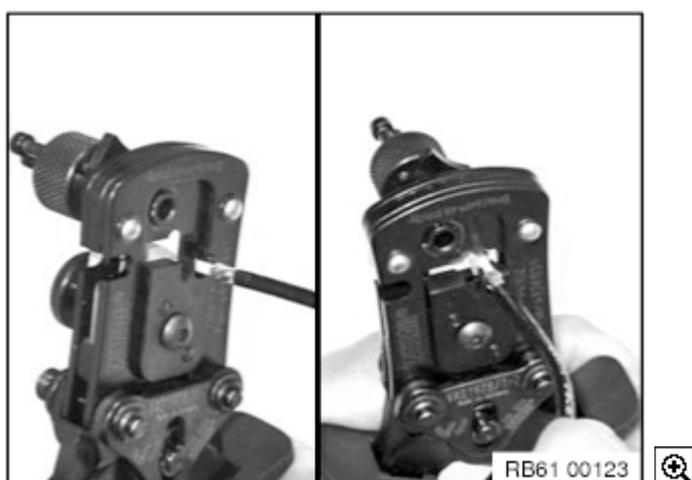

Вложить проводник и подвинуть его к позиционеру

Заккрыть и разгрузить инструмент



Вытянуть проводник